

Unisto C2K


Kullanım Kılavuzu, Ref. AA 40 E

Ekran düğmesi

Mühür numarası
Ekran penceresi

Kilit vici'i
(açık pozisyon)

Güçlendirme plakası

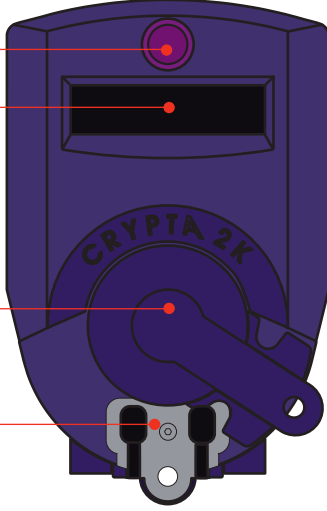

İçindekiler

Mühürü monte etmeden kutu içindekileri lütfen kontrol edin.

- 1 x Unisto Crypta C2K elektronik mühür
- 1 x Velcro bantlı çamur koruyucu
- 1 x Lastik conta
- 1 x Montaj ve kullanma talimatı
- 1 x Güvenlik kablosu
- 1 x 2 numara allen anahtar
- 1 x Aşağıdakilerden müteşekkil montaj kiti :
- 2 x Vida M6 x 125
- 2 x Rondela M6 x 25
- 2 x Naylon somun

Hazırlık

Kablonun bir ucu Unisto C2K'nın güçlendirme plakasının altına sabitlenmelidir. Önce kilitleme kolunu sola veya sağa çevirin ve sonra allen anahtarı ile güçlendirme plakası üzerindeki vidayı gevşetin. Vidayı çıkartın ve altındaki parçayı , kablonun bir ucu ortaya çıkan boşluğa girene kadar kadar yana itin ve kabloyu aşağıya doğru çekin.Parçayı tekrar geriye , kablonun üstüne doğru itin ve vidayı takarak sıkıştırın. Kablonun diğer ucunu alıp güçlendirme plakasının diğer yanındaki boşluğa yerleştirin. Kilitleme kolunu kapalı pozisyona getirin.

Pozisyonlama

Unisto C2K'yı kapı kolunun yakınında , kolayca görülebilecek , kapı kolunun çalışmasını engellemeyecek uygun bir montaj bölgesine yerleştirin. Öylesine ayarlayın ki kamyon kapısı ve kapama kolunun hareketi engellenmesin ancak kablo , kolun açılmasına izin vermeyecek derecede gergin durabilsin. Aynı zamanda kablounun ucunun da yuvasına rahat girip çıkmasını sağlayacak kadar hareket alanı bırakın.

Delik delme ve montaj

Güvenlik mühürünü monte edebileceğiniz uygun yeri bulduğunuzda lastik contayı delme şablonu olarak kullanın. "Front" yazılı yüzün kamyon kapısından uzakta durduğuna emin olun. Vidalama için 2 deliğin pozisyonunu dikkatlice işaretleyin. 6 mm uç kullanarak kapıyı (stor) delin.İki 6mm lik civatayı elle Unisto C2K'nın üzerindeki yuvalarına vidalayın.Önce lastik contayı ve daha sonra da çamur koruyucuyu civataların üzerine yerleştirip açtığınız deliklere takın.Pul ve somunları yerleştirip hafifçe sıkın. ÇOK SIKMAYIN. Civataların uçlarının kapı içerisindeki çıkıntılarını kontrol edin ve fazla uzunsa bir testere ile kesin. Daha fazla güvenlik için civataların uçları somunlara kaynatılabilir.

Kesit Şema


Montaj yüzeyi ve sabitleme

Lastik conta

Asma kilit (6 mm)

İlave güvenlik için isteğe bağlı

Velcro bantlı çamur koruyucu

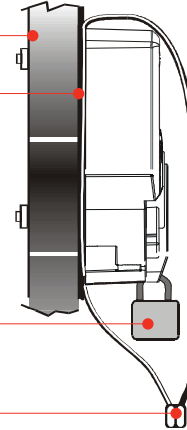


Şema , çamur koruyucu , lastik conta ve asma kilidin nereye yerleştirilebileceğini gösteriyor.

Çeşitli kilit sistemleri için montaj talimatları


Bu şema ancak yol gösterici olarak algılanmalıdır, kapı ve kilit mekanizmaları araçtan araca değişmekte olup tüm tipleri göstermek mümkün değildir. Şüphe duyarsanız sorun , size zevkle hizmet ederiz. Size daha detaylı bilgi vermekten memnun oluruz.

Konteynır kilitleri ,Ambar kapıları , stor kapılar ve kapı sürgüleri

Önce Unisto C2K'yı açılacak kapıya sabitleyin. Kablounun serbest ucunu kapı kolunun içinden geçirin. Yardım için ilgili şemalara bakınız. Kablounun serbest ucunu güçlendirme plakasının arkasına oturtun , ucu içeri itin ve kabloyu aşağıya çekin (ok'a bakın)

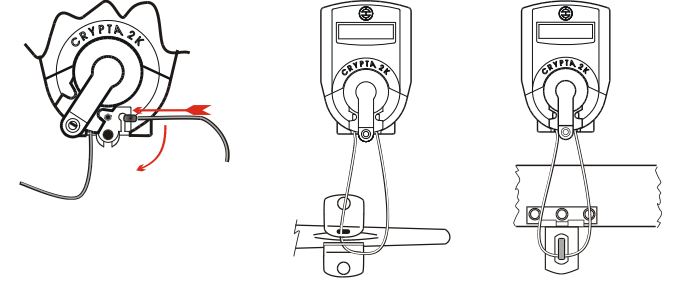


Henderson / TODCO tip sürgüler

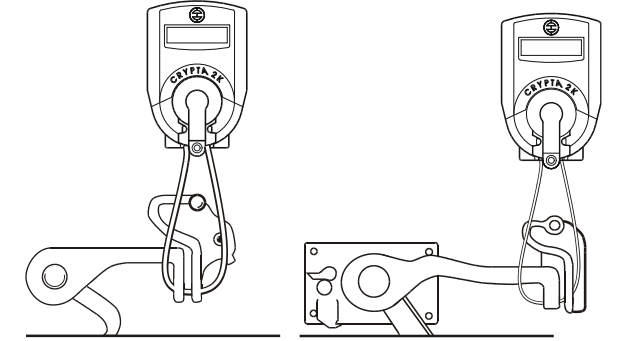

Diğer grafikler sonraki sayfada

Whiting tip kollar

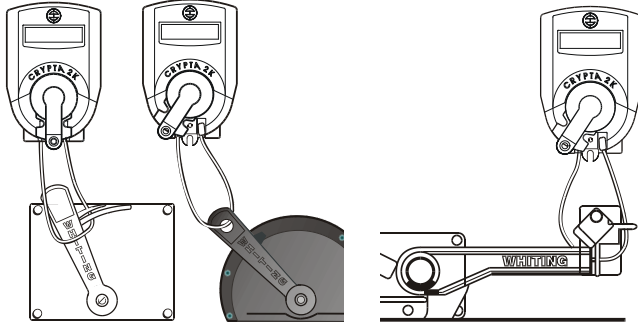

Whiting tip kollar için not :

Bazı tip kollar için Unisto C2K 'yı kolun hafifçe soluna yerleştirmek gerekir. (Şemaya bakınız)



Kollar için not (Whiting 77 tipi)

Unisto C2K kolun hareketini engellemeyecek şekilde müsait bir yere monte edilmelidir.

Özel Uygulamalar

Bazı uygulamalarda (mesela tenteli treylerler) özel uzunluklarda kabloya ihtiyaç olmaktadır.Kablo , tentenin delikleri içerisinden geçirilerek yulkarıda anlatıldığı şekilde Unisto C2K'nın yuvasına oturtulur.

Alternatif olarak , kablo Tır'ın kendi kablosu ile beraber de kullanılabilir.Tır'ın kablosunun uçları önce hafif olarak çekiç veya pense ile düzeltilmelidir.Kablonun boş ucu bilahare 7 mm'lik aralıktan geçirilerek genel yerleştirme talimatlarında gösterildiği üzere Unisto C2K'nın üzerindeki yerine yerleştirilir.

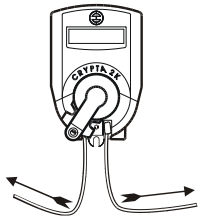

Kabloyu şekilde görüldüğü gibi deliklerden geçirin. Kablonun serbest ucunu Tır'ın daha önceden hazırlanmış yuvalarının içinden geçirin.

Kullanım talimatları

1_ Araç yüklendiğinde ve kapılar kapatıldığında kablonun ucunu kapı kolunun altından geçirip Unisto C2K'nın güçlendirme plakasının altındaki yuvasına yerleştirin.Kabloyu aşağıya doğru çekin ve kilitleme kolunu çevirerek kapatın.

2_ EKRAN düğmesine basın , ekranda 3 saniye süre ile bir mühür numarası gözükecektir. Görüntülenen (4 haneli) mühür numarasını aracın taşıma dokümanına yazın.

3_ Aracın varış noktasında EKRAN düğmesine tekrar basın ve ekrandaki mühür numarasını dokümandaki numara ile karşılaştırın.

4_ a) Eğer numaralar tutuyorsa ve kabloda da herhangi bir hasar yoksa dokümanı imzalayabilirsiniz.

b) Eğer mühür numarası dokümandaki numara ile aynı değilse, eğer taşıma dokümanları üzerinde oynanmışsa veya okunaksızsa,mühürün kablosu hasar görmüşse veya kurcalanma emareleri gösteriyorsa yetkililere haber verin. Böyle bir durumda dokümanı mühürsüz olarak imzalayın ve araçdaki malları dikkatlice inceleyin.

5_ Açmak için kilitleme kolunu sağa veya sola çevirin ve kablonun ucunu yuvadan çıkartın.Bunun için önce kabloyu yukarı doğru kaldırın ve ucunu da yukarıya doğru çekin. Kablonun diğer ucu sabit vaziyette güçlendirme plakasının içerisinde kalacaktır.

6_ Kabloyu kapı kolunun altından çıkarın.

7_ Aracı tekrar mühürlemek için 1 ve 2 numaralı adımları tekrarlayın.

Not: Eğer kilitleme kolu doğru kapanmazsa EKRAN düğmesine basıldığında ekranda OPEN kelimesi görülecektir.

Genel Bilgiler

1_ Unisto C2K güvenlik mühürü esasen bakım istemez bir üründür , önceden içine monte edilen pille çalışır ve kullanım ömrü boyunca geçerli olmak üzere kapatılmıştır. Ürünün hizmet süresinin bitmesi , ekran tuşuna basıldığında ekrandaki tüm hanelerin yanıp sönmesi ile anlaşılr. Bu durumda ürün 3 ay içinde değiştirilmelidir.

2_ Önemli kontroller: Paslanmaz çelikten mamul kablo değiştirilebilir. Kablo , yıpranma ve hasara karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yedek kablolar doğrudan satış ekibimizden temin edilebilir. Sipariş verirken kapı tipini ve istediğiniz kablo uzunluğunu lütfen bildiriniz.

3_ Kilit kolunun istek dışı hareketini önlemek üzere 6mm lik asma kilit kullanılabilir.

FCC Kuralları

Ekipman , test edilip FCC kuralları 15. kısma göre B sınıfı dijital cihaz limitleri ile uyumlu bulunmuştur.Bu limitler, ikametgah alanlarında zararlı enterferanslara karşı yeterli korumayı sağlamak üzere dizayn edilmişlerdir.Bu ekipman , radyo frekansı enerjisi üretir , kullanır ve yayabilir ve eğer kurallara uygun olarak monte edilip kullanılmazsa radyo haberleşmelerine zarar verebilir.Bununla beraber , bazı tesisatlarda zararlı karışıklıkların ortaya çıkmayacağı garanti edilmez.Eğer bu ürün , radyo ve tv yayınlarına zarar verirse ki açık kapayarak tespit edilebilir , kullanıcı bu karışıklığı aşağıdaki yöntemleri kullanmak sureti ile bertaraf edebilir.

- Alıcı antenin yerini değiştirin
- Ekipman ve anten arasındaki mesafeyi arttırın
- Ekipmanı , alıcının bağlı olduğu devre veya prizden başka birine bağlayın
- Tecrübeli bir radyo/tv teknikerinden destek alın

Garanti

Bu ürün , fabrikamızı terketmeden önce dikkatlice incelenmiş ve denenmiştir. Buna rağmen teslimattan itibaren bir yıl içinde materyal veya üretim hatası tespit edilirse ücretsiz olarak onarır veya değiştiririz. Değiştirilebilir kablo bu garanti kapsamında değildir. Bu garanti hatalı ürünler hakkındaki diğer haklarınızın yerine geçmez ve bu haklarla uyuşmaz.

Uyarı

Bu ürün , montaj talimatımıza uygun olarak kurulmalıdır. Kazaen oluşacak hasar veya uygun olmayan montaj veya hatalı kullanım sonucu oluşacak hasar bu garanti kapsamında değildir. Güç , U.L. tarafından onaylı bir lityum pil ile sağlanmaktadır. Tekrar şarj etmeyin , zorla açmaya çalışmayın ve ateşe atmayın. Üretici, ürünün güvenliğini geliştirmek üzere , önceden haber vermeden ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

© Unisto AG, CH-9326 Horn, www.unisto.com, 14.08.2007

